

MONTAGEVOORSCHRIFT

Veiligheidsbeslag SKG klasse 3


Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI veiligheidsbeslag. AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.

De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren.

De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan. De producten bevatten geen schadelijke stoffen.

Als bescherm laag is er een anodiseer laag van minimaal 15 µm aangebracht, die een zeer goede corrosiewering geeft.

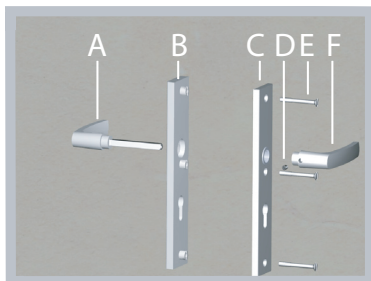

Onderdelen/verpakking;

- A- Kruk met stift (indien van toepassing)
- B- Buitenschild
- C- Binnenschild
- D- Puntschroef
- E- Bevestigingsschroef
- F- Losse kruk (indien van toepassing)

Benodigde gereedschap;

- Priem / Boor Ø6 / lepelboor Ø13/14mm
- Platte schroevendraaier
- Imbus 3mm

Toepassing;

Het product kent de volgende deurdikte-indeling:

Standaard	dd 38 - 45 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 53 mm A-2 K70	
Speciaal	dd 46 - 54 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 60 mm A-2 K70	schroef inkorten
	dd 55 - 60 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 70 mm A-2 K70	
	dd 61 - 66 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 75 mm A-2 K70	
	dd 67 - 72 mm	bevestigingsschroeven	M6 x 80 mm A-2 K70	

bij twee schroefs bevestiging worden schroeven van klasse K 80 toegepast

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling kan worden opgenomen.

Voor SKG certificering noodzakelijke combinatie

Producttype;	buitenschild/rozet		binnenschild/rozet		bevestiging	schroefs
	315/50/12	+	250/50/8		bevestiging 3	schroefs
			251/50/8		bevestiging 3	schroefs
	254/54/12	+	254/54/8		bevestiging 3	schroefs
			254/32/8		bevestiging 3	schroefs
	253/54/12	+	253/54/8		bevestiging 3	schroefs
			253/32/8		bevestiging 3	schroefs
	254/37/15	+	254/33/8		bevestiging 3	schroefs
	253/37/15	+	253/32/8		bevestiging 3	schroefs
	251/50/12	+	251/50/8		bevestiging 3	schroefs
			251/32/8		bevestiging 3	schroefs
	251/50/12 senior 3 g	+	251/50/8 senior 3g		bevestiging 3	schroefs
	250/50/12	+	250/50/8		bevestiging 3	schroefs
	250/50/12 senior 3g	+	250/50/8 senior 3g		bevestiging 3	schroefs
	257/37/15	+	237/32/8		bevestiging 3	schroefs
	251/37/15	+	251/32/8		bevestiging 3	schroefs
	193/50/12	+	193/50/8		bevestiging 3	schroefs
	115/50/12	+	115/50/8		bevestiging 2	schroefs
	60/12	+	60/8		bevestiging 2	schroefs



AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl

AMI , Leading in Aluminium



- A. Monteer het slot recht in de deur, plaats de cilinder in het slot. Plaats het 8mm binnenschild (C) over krukgat en cilinder (gebruik voor juiste afstelling een kruk met stift(A)). Teken de benodigde boorgaten af. Doe deze bewerking aan beide zijden van de deur.



- B. Verwijder cilinder en slot. Boor de schroefgaten Ø13/14 mm ± 15mm diep ,vanuit de buiten zijde. Boor de schroefgaten verder door met Ø 7 mm. Boor eventueel met Ø 7 mm vanuit binnenzijde deur. Monteer opnieuw het slot en plaats de cilinder. Plaats het buitenschild (B) met de kruk met stift (A) of vaste greep/knop aan de buitenzijde van de deur. Bevestig met de meegeleverde schroeven (E) het binnenschild (C) aan het buitenschild (B) en draai de schroeven licht aan. Indien van toepassing. Plaats de losse kruk/knop (F) en draai de puntschroef (D) licht vast met een inbus van 3 mm.




- C. Controleer de speling en werking van deurkruk(ken) / knop en slot.

Draai de bevestigingsschroeven (E) nu handmatig, stevig vast



- D. Indien van toepassing. Draai de puntschroef (D) nu **extra** 2.5 slag aan, zodat deze goed fixeert (het puntschroefje drukt zich in de stift)

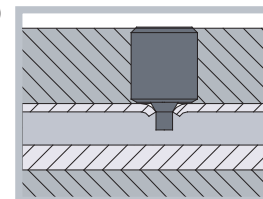

Bij de montage dienen de daarvoorbestemde AMI montagetoebehoren te worden toegepast. Bij onjuist gebruik c.q. toepassing verliest het product haar SKG certificering.

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.

Opmerking: Bij pas gelakte deuren de achterzijde van de schilden met vaseline insmeren, dit voorkomt het plakken van de verf.

De uiteinden van de schroeven met vaseline instrijken om vreten te voorkomen.

versienummer montagevoorschrift
VHB0000302

