

MONTAGEVOORSCHRIFT

KLIKROZETTEN WC


Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI klikrozetten. AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.

De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren.

De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan.

Als beschermlaag is er een anodiseerlaag van minimaal 10 µm aangebracht, die een zeer goede corrosiewering geeft.

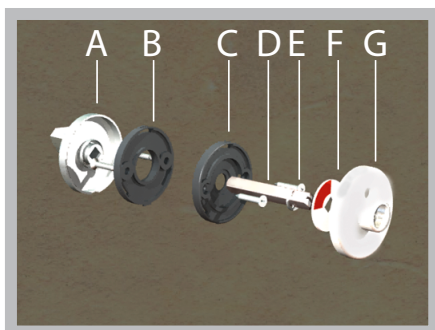

Onderdelen/verpakking;

A- Klikrozet wc Knopdeel E- Rood/Wit plaatje
B- Basisklikrozet Knopdeel F- Klikrozet wc Vensterdeel
C- Basisklikrozet vensterdeel
D- WC Stift 8x66 + seegerring (gemonteerd)

Benodigde gereedschap;

Priem, Kruisschroevendraaier no. PZ 2

Toepassing;

Het product kent de volgende deurdikte-indeling:
Standaard dd 38 - 45 mm

Stiftlengte 66 mm

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling kan worden opgenomen.

Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;


U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.




AMI BV
Postbus 4306
5944 ZG Arcen (NL)
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)

T (077) 473 74 75
F (077) 473 74 79
E verkoop@ami.nl
I www.ami.nl

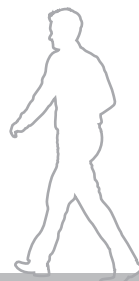


A. Monteer het slot recht in de deur.

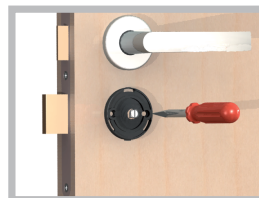

B. Monteer de Basisklikrozet venster (C) aan de buitenzijde van de deur. Voor het centreren steek de wc Stift 8x66 (D) en het WC plaatje (F) door het Basisklikrozet venster (D) in het slot. Markeer de gaatjes met een priem. **Let op!** Aan het Basisklikrozet venster (D) zit een nok houd deze aan de onderzijde.

Herhaal dit voor de binnenzijde.


Schoef nu het Basisklikrozet venster (C) aan de **buitenzijde** op de deur met de bijgeleverde spaanplaatschroefjes 3.5x16 (E).

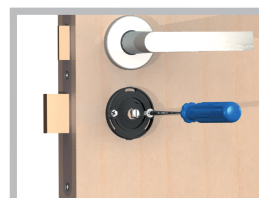


C. Monteer de Basisklikrozet Knopdeel (B) aan de binnenzijde van de deur in de gemarkeerde gaatjes.

LET OP! aan het Basisklikrozet (B) zit een nok. Houd deze aan de onderzijde, positioneer het klikrozet zodanig dat deze in de inkeping over het nokje valt.

Schroef dan het Basisklikrozet Knopdeel (B) met de bijgeleverde Spaanplaatschroef 3.5x16 (E) vast.

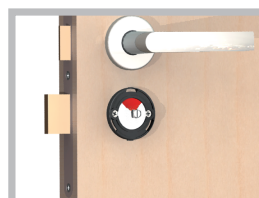

D. Zorg dat het slot gesloten is (**schoot uit**) plaats de wc stift in het slot vanuit vensterzijde deur. Schuif het rood/wit plaatje (F) op de wc Stift 8x66 (D) met de bedrukte zijde naar voren en het rode deel naar boven.

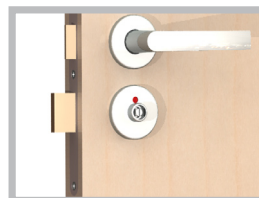

E. Druk nu het Klikrozet wc Vensterdeel (G) met de uitsparing naar beneden op het basisrozet tot deze klikt



F. Plaats nu het Klikrozet wc Knopdeel (A) aan de binnenzijde met de knop in horizontaal stand (slot in gesloten stand) klik het rozet nu vast. Controleer de werking.