

# MONTAGEVOORSCHRIFT

## KLIKSCHILDEN (WC uitvoering)


### Omschrijving van het product;

Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI klikschilden. AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassificeerde producten die in eigen huis worden vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid worden gewaarborgd.

De producten zijn toe te passen op houten, kunststof, en aluminium deuren.

De producten zijn vervaardigd van hoogwaardig aluminium die meerdere oppervlaktebehandelingen hebben ondergaan.

Als beschermlaag is er een anodiseerlaag van minimaal 10 µm aangebracht, die een zeer goede corrosiewering geeft.

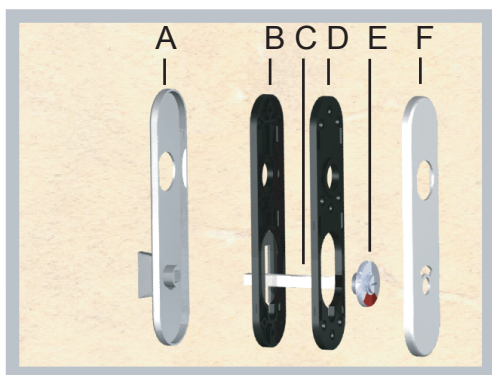

### Onderdelen/verpakking;

A- Knopschild D- Montageplaat-A  
B- Montageplaat-A E- Rood/Wit plaatje  
C- wc-stift F- wc-schild

### Benodigde gereedschap;

Priem, Schroevendraaier  
Boor Ø 6 mm

Artikelnummer set bevestigingsschroeven:  
900101

### Toepassing;

Het product kent de volgende deurdikte-indeling:

Standaard dd 38 - 45 mm Stiftlengte 50 mm

Voor afwijkende deurdikten dient u de leverancier te raadplegen, zodat dit in de bestelling kan worden opgenomen.

Producttype 177/1 RH en 185/4 RH

### Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;

U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met agressieve schoonmaakmiddelen.

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het beslag op een andere wijze dan waarvoor het product is bedoeld.




AMI BV  
Spikweien 7  
5943 AD Lomm (NL)


T (077) 473 74 75  
F (077) 473 74 79  
E verkoop@ami.nl  
I www.ami.nl



AMI, Leading in Aluminium

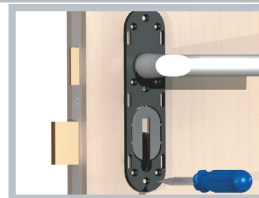


A. Plaats de beide deurkrukken met montageplaten type-A (B-D) in het slot, monteer de wc-stift (C) voor de juiste positionering van de montageplaten-A. teken de bevestigingsgaten af met een priem aan beide zijden van de deur. Verwijder de montageplaten-A (B-D), wc-stift (C) en de krukken. Boor de gaten voor de bevestigings schroeven vanaf beide zijden van de deur met een boor van 6mm.

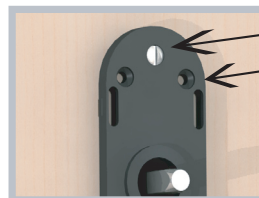


Plaats voor de patent schroef/huls.


Plaats voor spaanplaatschroeven (NIET MEEGELEVERD)

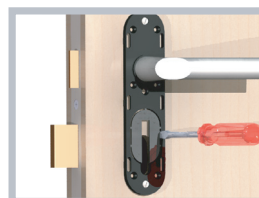


B. Monteer de montageplaten-A met patentschroeven of spaanplaatschroeven (niet meegeleverd). Monteer de krukken. **Verwijder de beide inzetstukken met een schroevendraaier.**

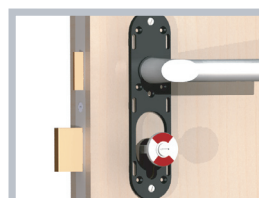

C. Plaats aan de binnenzijde het klikschild met de knop (A) horizontaal, zorg dat het slot gesloten is (**schoot uit**). Druk het schild met knop (A) stevig op de montageplaat -A (B) tot dat dit klikt. Monteer vanaf de andere zijde de wc-stift (C), monteer hierna het rood-wit plaatje (E) met een van de rode vlakken boven. Druk het wc-schild (F) stevig op de montageplaat-A (D) tot dat dit klikt.

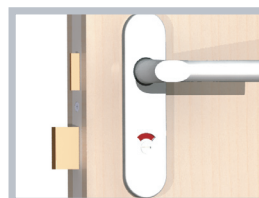

D, Monteer de deurkrukken

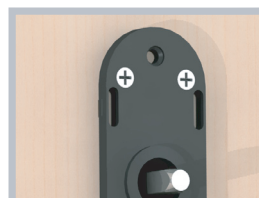

### Montagetip;

Indien gewenst kan men de montageplaten-A (B-D) ook bevestigen met spaanplaatschroeven.